

Teléfono con Memoria de 12 Números y Radio Reloj Guía del Usuario



Damos vida a las cosas buenas.

Información sobre el registro con la comisión federal de

COMUNICACIONES (FCC)

Su teléfono GE está registrado con la comisión federal de comunicaciones y cumple con las partes 15 y 68 de las reglas y reglamentos de la comisión federal de comunicaciones.

1 Notificación a la compañía telefónica local

En la parte inferior de este equipo se encuentra una etiqueta que indica, entre otra información, el número de registro con la FCC y el número de equivalencia de timbrado (REN, por sus iniciales en inglés) del equipo. Usted deberá, previa solicitud, proporcionar esta información a su compañía telefónica.

El número REN es útil para determinar el número de aparatos que puede conectar a su línea telefónica y para que estos aparatos timbren cuando su número telefónico sea llamado. En la mayoría (pero no en todas) las áreas, la suma de los números REN de todos los aparatos conectados a una línea no deberá pasar de 5. Para cerciorarse que el número REN determina el número de aparatos que usted puede conectar a su línea, deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Notas

- Este equipo no podrá utilizarse en teléfonos de monedas proporcionados por la compañía telefónica.
- Las líneas colectivas están sujetas a tarifas estatales y, por lo tanto, no podrá utilizar su propio equipo telefónico si se encuentra en una línea colectiva. Verifique con su compañía telefónica local.
- Se deberá notificar a la compañía telefónica de la desconexión permanente de su equipo de la línea.

2 Derechos de la compañía telefónica

Si su equipo causa dificultades en su línea que pudieran dañar a la red telefónica, la compañía telefónica le notificará, siempre que sea práctico, de la descontinuación temporal del servicio que pueda requerirse. Cuando no sea práctico dar un aviso previo y las circunstancias ameriten tal acción, la compañía telefónica podrá temporalmente descontinuar el servicio de manera inmediata. En el caso de tal descontinuación temporal, la compañía telefónica deberá: (1) notificarle prontamente a usted de esta descontinuación temporal, (2) darle la oportunidad de corregir la situación e (3) informarle de su derecho de presentar una queja a la Comisión de acuerdo a los procedimiento señalados en la Subparte E de la Parte 68 de las Reglas y Reglamentos de la FCC. La compañía telefónica podrá hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones y procedimientos de comunicaciones y cuando tales medidas se requieran para la operación de su negocio si no son inconsistentes con las Reglas y Reglamentos de la FCC. Si se espera que estos cambios afecten el uso o el rendimiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica le deberá dar una notificación adecuada, por escrito, para permitirle mantener un servicio ininterrumpido.

Información de interferencia

Este aparato cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no podrá causar una interferencia dañina; y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de los aparatos digitales clase B de acuerdo con las especificaciones de la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de frecuencia radial y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, pudiera causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora (esto es, la antena para radio o televisión que está "recibiendo" la interferencia).
- Recriente o reubique y aumente la separación entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a un enchufe de pared diferente al de la antena receptora.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para que le ayude.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, por favor consulte a su agencia o a un técnico experimentado de radio y televisión para sugerencias adicionales. También, la comisión federal de comunicaciones ha preparado un folleto útil, "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de la radio/TV". Este folleto está disponible en la oficina de impresión del gobierno de los Estados Unidos, Washington, D.C. 20402. Por favor especifique el número de almacén 004-000-00345-4 al ordenar copias.

COMPATIBILIDAD CON AYUDAS AUDITIVAS

Este sistema telefónico cumple con las normas de la FCC para la compatibilidad con las ayudas auditivas.

EL NÚMERO DE LA FCC ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD EL NÚMERO REN ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD

Introducción

Su teléfono GE 2-9291 con memoria de 12 números y reloj está designado para darle flexibilidad en el uso y rendimiento de alta calidad.

Para aprovechar al máximo su nuevo Teléfono, sugerimos que se tome unos minutos y lea este manual de instrucciones.

INDICE

Información sobre el registro con la comisión federal de comunicaciones (FCC)	LA MEMORIA
Cómo Cambiar un Número Almacenado 10	ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABEA SIGNA DE
Cómo Discar un Número desde	EL RELÁMPAGO Y LOUIDADO: PARA REDUÇER. SIGNO DE PUNTA DE FLECHEL RIESGO DE UNA SACOLAMON DE PUNTA DE L'ALTRICA DE L'ALTRIC

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.




VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PE

MANTENIMIENTO

PARA COMENZAR

Verifique que el paquete contenga los siguientes artículos:

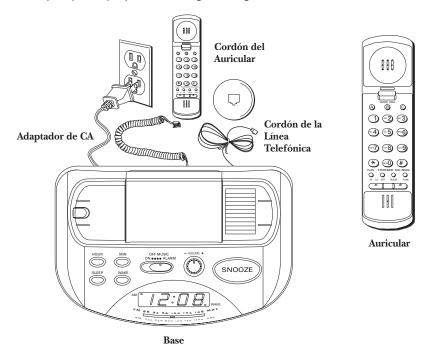

Antes de Comenzar

REQUISITOS DEL ENCHUFE MODULAR

Se requiere un enchufe modular RJ11C, que es el tipo de enchufe más común y puede parecerse a la ilustración aquí. Si Ud. no tiene un enchufe modular, llame su compañía telefónica local para información sobre la instalación del enchufe requerido.



ALIMENTACIÓN

Pila de reserva para

EMERGENCIAS

Este aparato viene con un sistema de protección de la memoria que puede activarse con una pila alcalina de 9 voltios (no incluida) que instala el propietario.

Si se corta la corriente doméstica o si se desenchufa el aparato, la pila mantendrá el reloj en funcionamiento para que siga dando la hora y suene la alarma programada en la memoria. Cuando el aparato funciona con pila, el visor digital no se ilumina. Sin embargo, si se activa la alarma (WAKE time) durante un corte de luz, la radio funcionará o la alarma sonará, siempre y cuando la pila tenga la carga adecuada. El funcionamiento normal se reanudará después de que se haya restablecido la corriente.

Instale la pila tal como se describe a continuación:

- Para sacar la puerta del compartimiento de pilas (en la parte posterior de la radio), apriete con el pulgar sobre el área indicada en la puerta y levántela hasta sacarla.
- 2. Conecte una pila de 9 voltios.
- 3. Coloque la pila en el compartimiento y vuelva a instalar la puerta.

Observación: se recomienda usar pilas alcalinas (NEDA 1604A). Es posible utilizar pilas de carbón-zinc (NEDA 1604), pero la programación durará mucho menos tiempo en la memoria. Con una pila alcalina cargada, la programación dura unas 8 horas en la memoria (si la alarma no está activada), lo que debería resolver el problema de los desagradables cortes de luz de corta duración. Para prolongar la vida de las pilas, la radio debería permanecer enchufada en un tomacorriente de CA. A medida que la pila se va gastando, su voltaje disminuirá v la programación en la memoria puede perderse. Cambie periódicamente la pila. La radio reloi no viene con pila.

Instalación


- Conecte el otro extremo al enchufe modular de la pared.
- Conecte el cordón del auricular al enchufe del teléfono ubicado al auricular.
- Coloque el conmutadorTONE/PULSE (ubicado en el auricular) enTONE si tiene servicio de selección por tonos o en PULSE si tiene servicio de selección por pulsos.
- Conecte el adaptador a un tomacorriente de CA de 120 voltios.


INDICADOR DE CORTE DE CORRIENTE

Cuando se interrumpe la corriente (o se desconecta el aparato) por un lapso corto de tiempo, la hora y la alarma se modificarán a menos que se haya instalado una pila optativa. Después de que se restablece la corriente (o se reconecta el aparato), el visor digital titilará para indicar que hubo una interrupción de corriente y se deberá volver a poner el reloj en hora y a programar la alarma. Para que el visor deje de titilar, apriete la tecla HOUR (hora) o MIN (minuto).

REGISTRO DE MEMORIA

Para su conveniencia, un registro de memoria ha sido colocado debajo del auricular en la base para apuntar numeros de emergencia o personales.

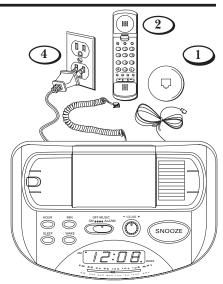

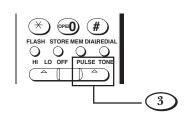

FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO

Cómo Ajustar el Volumen de la Campanilla

El conmutador del volumen de la campanilla se encuentra en el auricular. Colóquelo en alto (HI), bajo (LO) o desconectado (OFF).

Recuerde que si el conmutador de la campanilla (RINGER) no está en alto o bajo (HI o LO), el teléfono no sonará al recibir llamadas.

CARACTERÍSTICA DE TONO TEMPORARIO

Use la característica de Tono
Temporario si tiene servicio de
selección por pulsos (rotativo) y
desea acceder a servicios
telefónicos para clientes que
requieren discado de selección por
tonos, por ejemplo, para obtener
información de un banco local o de
una empresa de tarjetas de crédito.

- Disque el número del servicio para clientes.
- Luego de conectarse con el servicio, presione el botón para activar la característica de discado por tonos.
- Al cortar, el teléfono volverá de inmediato al modo de selección por pulsos.



Conmutador de Volumen de la Campanilla

BOTÓN DE DESTELLO

Presione el botón de destello (FLASH) en lugar de usar el conmutador de gancho para activar servicios especiales provistos por la empresa telefónica local, tal como espera en línea o transferencia de la llamada.

BOTÓN DE REDISCADO

Para discar nuevamente el último número al que llamó, presione el botón de rediscado (REDIAL) luego de conseguir tono de discado.

La característica de rediscado almacena en la memoria el último número que usted marcó en forma manual. Si luego de discar el número telefónico usted presiona otros números (por ejemplo, al acceder a un sistema de menú por voz), estos números también serán rediscados.

NOTA: Para rediscar un número almacenado en la memoria, deberá presionar el botón MEM DIAL, seguido de una localización de la memoria.

QUICK DIAL A B C 1 ABC2 DEF 3 GHI 4) JKL 5 MNO 6 PQRS 7 TUV 8 WXYZ 9 FLASH STORE MEM DIAL REDIAL PLASH STORE MEM DIAL REDIAL

DISCADO DESDE LA MEMORIA

Usted puede almacenar hasta 12 números en la memoria para discar con mayor facilidad. Tres de estos números pueden almacenarse en las localizaciones del Discado Rápido de Emergencia, y otros nueve en las teclas numeradas (1-9).

Cómo Almacenar un Número en la Memoria

- 1. Levante el auricular.
- Presione el botón de almacenar (STORE).
- 3. Disque el número a almacenar.
- 4. Presioneel botón de almacenar (STORE).
- Presione una localización de la memoria (1-9 en el teclado), o un botón del Discado Rápido de Emergencia (A, B, o C).
- 6. Cuelgue el auricular.

Almacenaje de Pausa a la Secuencia de Discado

Use el botón de rediscado (REDIAL) para hacer una pausa en la secuencia de discado al almacenar un número, por ejemplo, cuando necesite marcar 9 para conseguir una línea externa.

Presione el botón de rediscado (REDIAL) en el punto de la secuencia de discado en el que se requiere una pausa:

QUICK DIAL A B C 1 ABC DEF 3 GHI 4 JKL 5 MNO 6 PORS 7 TUV 8 WXYZ 9 FLASH STORE MEM DIAL REDIAL

- 1. Levante el auricular.
- 2. Presione el butón STORE.
- 3. Presione 9.
- 4. Presione REDIAL para agregar una pausa, y luego marque el número.
- 5. Presione el botón STORE.
- Presione un botón del Discado Rápido de Emergencia o presione MEM DIAL seguido de una localización de memoria (1-9 del teclado).

Cómo Cambiar un Número Almacenado Cambie un número almacenado reemplazándolo por otro número.

Cómo Discar un Número desde

LA MEMORIA

Usted puede discar números desde la memoria si usa el auricular. Al obtener el tono de discar, presione el botón MEM DIAL seguido de una localización de memoria (1-9) para conectarse con el número que desea discar.

- 1. Levante el auricular.
- 2. Presione un botón del discado rápido de emergencia (A, B, o C)

0

3. Presione MEM DIAL, seguido de una localización de memoria (1-9 en el teclado).

Cómo Discar los Números del Discado Rápido de Emergencia

Para discar un número del discado rápido de emergencia, sólo debe presionar (A, B, o C).

IMPORTANTE: Si

hace una llamada de prueba a un número de emergencia, permanezca en la línea y explique la razón de su llamada. Además, haga estos llamados fuera de las horas de mayor actividad, tal como temprano por la mañana o al final del día.


FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

- Deslice el selector de funciones a la posición de encendido (ON).
- Deslice el conmutador de bandas (AM/FM BAND) situado a la derecha parte del aparata a la banda de difusión que desea escuchar.
- Gire la perilla de sintonía (TUN-ING) para seleccionar una emisora.
- 4. Ajuste el control del volumen (VOLUME) al nivel deseado.
- Para apagar la radio, deslice el selector de funciones a la posición de apagado (OFF).

AFC INTEGRADO

El control automático de frecuencias (AFC) funciona sólo en FM y ayuda a mantener la radio en la emisora FM que haya sintonizado.

Cuando sintoniza las emisoras FM, es posible que la emisora seleccionada pueda escucharse en dos o tres puntos cercanos del cuadrante. Sintonice siempre y cuidadosamente el punto más claro y más fuerte.

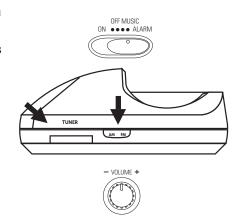

ANTENAS


Antena de AM — Para la recepción en AM, el aparato cuenta con una antena de varilla de ferrita, integrada, que elimina la necesidad de utilizar una antena exterior. Para mejorar la recepción de emisoras distantes, haga girar levemente el aparato.

Antena de FM — El cable de alimentación funciona como antena de FM. El cable capta las emisoras con señales medias y fuertes, y elimina la necesidad de una antena exterior en la mayoría de las zonas donde las señales son fuertes. Para una mejor recepción, asegúrese de que el cable de alimentación está completamente estirado. No lo enrolle ni lo ate. Si se cambia la posición del cable, es posible que mejore la recepción.

Programación de la hora


El temporizador digital del reloj funciona en un ciclo de 24 horas. El indicador de AM, situado a la izquierda del visor digital, se enciende para mostrarle si el reloj funciona en AM o PM.

- Oprima la tecla para la hora (HOUR) para poner el reloj en la hora correcta de AM.
- Oprima la tecla para los minutos (MIN) para poner el reloj en los minutos exactos.



Programación de la alarma

- Mantenga oprimida la tecla de programación de la alarma (WAKE).
- Mientras mantiene la tecla WAKE oprimida, use las teclas para la hora (HOUR) y para los minutos (MIN) para programar la hora de AM o PM a la que debe sonar la alarma.
- Suelte la tecla WAKE. La alarma está programada y el visor volverá a indicar la hora actual.

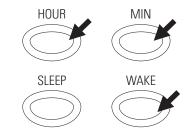

ALARMA CON MÚSICA DE RADIO

- 1. Seleccione una emisora en AM o FM.
- 2. Programe la hora en que debe sonar la alarma.
- Deslice el selector de funciones a la posición de alarma con música (MUSIC). En el visor se encenderá el indicador de alarma activada.

La radio se encenderá a la hora programada y se apagará automáticamente después de unas 2 horas. Para apagarla antes, deslice el selector de funciones a OFF.


ALARMA SIN MÚSICA


- 1. Programe la hora en que debe sonar la alarma.
- Coloque el selector de funciones en la posición de ALARMA. En el visor se encenderá el indicador de alarma activada.

La alarma se activará a la hora que haya programado y se apagará después de haber sonado durante unas dos horas. Para apagarla antes, deslice el selector de funciones a la posición OFF.

El aparato tiene un temporizador que funciona con un ciclo de 24 horas. Cuando el selector de funciones se deja en el modo de alarma con música o sin música, la alarma se activará y sonará durante unas dos horas, se apagará y volverá a activarse al día siguiente a la misma hora.

El indicador de alarma situado en el visor digital se encenderá cuando se haya activado el modo de alarma.





APAGADO PROGRAMADO


Usted puede dormirse escuchando música y sabiendo que la radio se apagará automáticamente.

- 1. Deslice el selector de funciones a la posición OFF.
- 2. Mantenga oprimida la tecla de apagado preprogramado (SLEEP). En el visor aparecerá 0:59 y la radio se encenderá automáticamente.
- 3. Mientras mantiene oprimida la tecla SLEEP, oprima la tecla MIN (los minutos emepezarán a correr en forma decreciente) para seleccionar un lapso de tiempo entre 59 minutos y 1 minuto. Para un lapso más largo, hasta 1 hora 59 minutos, oprima brevemente la tecla HOUR (mientras mantiene oprimida la tecla SLEEP). En el visor aparecerá 1:59. Luego oprima la tecla MIN para seleccionar el número de minutos que desea agregar a la hora.
- 4. Suelte la tecla SLEEP y en el visor aparecerá nuevamente la hora actual. La radio está encendida y usted puede seleccionar su emisora de la manera habitual . La radio sonará durante el período seleccionado (hasta 1 hora 59 minutos) y luego se apagará. Si usted desea apagar la radio o cinta antes de que termine el lapso programado, oprima la tecla de control de la alarma reiterativa (SNOOZE).

APAGADO PROGRAMADO Y ALARMA

CON/SIN MÚSICA

Es posible programar la radio reloj para escuchar música hasta que uno se duerma, para

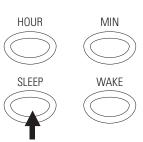

que se apague sola y para que se encienda a una hora determinada; todas estas funciones se activan automáticamente.

- 1. Programe la hora en que debe sonar la alarma.
- Siga las instrucciones de las secciones Alarma con música de radio, Alarma con música de cinta, Alarma sin música.
- 3. Siga los pasos de 2 a 4 indicados en la sección de Apagado programado.

CONTROL DE LA ALARMA REITERATIVA

Después de que haya empezado a sonar la alarma puede oprimir la tecla de control de la alarma reiterativa (SNOOZE) para silenciarla por unos 9 minutos.

Es posible utilizar la tecla de alarma reiterativa repetidamente durante dos horas después de que haya sonado la primera vez, después de lo cual la radio o alarma se apagará hasta el día siguiente.

Visualización de la hora en minutos y segundos


Para ver la hora en minutos y segundos:

- Mantenga oprimida la tecla de alarma (WAKE).
- Mientras mantiene oprimida la tecla WAKE, oprima brevemente la tecla SLEEP. Los dígitos de la hora mostrarán los minutos y los dígitos de los minutos mostrarán los segundos, que irán incrementando. Para volver a la visualización en horas y minutos, suelte la tecla WAKE.

Observación: asegúrese de que el selector de funciones está en la posición de alarma correcta.

Observación: si utiliza el tocacintas para la función de apagado programado y la función de alarma, para esta última contará solamente con la parte de la cinta que no haya escuchado. El tocacintas se apagará automáticamente, las teclas volverán a la posición desactivada y la radio se pondrá en funcionamiento.



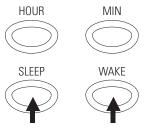

DETECCIÓN DE AVERÍAS

Teléfono

Problema	Solución
No hay tono de discar.	Verifique que el conmutador de gancho esté salido. Verifique que el conmutadorTONE/PULSE esté en la posición correcta. Desenchufe el teléfono, espere 30 segundos y enchúfelo nuevamente.
El teléfono no suena.	Verificar el volumen de la campanilla (RINGER VOLUME). Es posible que existan demasiados teléfonos en la línea. (Ver la información de registro de FCC sobre REN).
La luz y el tono oscilan al discar en el modo disca por de pulso (PULSE).	Esto es normal, ya que el suministro de energía fluctúa cuando el teléfono pulsos.
no escucha.	Verifique que el cordón del teléfono esté bien conectado. Verifique que los demás teléfonos no estén descolgados al mismo tiempo. En tal caso, esto es normal ya que el volumen decrece si se usan varios teléfonos al mismo tiempo.
Discado desde la Memoria. •	Verifique que los números marcados sean correctos. (Vea "Discado desde la Memoria.")

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para que su Teléfono funcione apropiadamente y se vea bien, siga las siguientes normas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono en el futuro.

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

El FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos del FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Thomson Consumer Electronics podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía.

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la	
que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información sera	á
valiosa si se llegase a requerir durante el periodo de garantía.	

Fecha de Compra	Nombre de la Tienda	
-----------------	---------------------	--

INDICE

Α D AFC integrado 11 Detección de Averías 17 Alarma con música de radio 14 Discado Desde la Memoria 9 Alarma sin música 14 Almacenate de Pausa a la Secuencia de Funcionamiento de la radio 11 Discado 9 Antenas 12 Antes de Comenzar 4 Garantia limitada de un año 20 Apagado programado 15 Apagado programado y alarma con/sin música 15 Indice 3 Información de interferencia 2 В Información sobre el registro con la Botón de Destello 8 comisión fede 2 Botón de Rediscado 8 Introducción 3 Brillo en la pantalla 6 P C Para Comenzar 4 Cómo Almacenar un Número en la Programación de la alarma 13 Memoria 9 Programación de la hora 13 Cómo Cambiar un Número Almacenado R Cómo Discar los Números del Discado Registro de Memoria 6 Rápido de Emer 10 Cómo Discar un Número desde V la Memoria 10 Visualización de la hora en minutos v Cómo obtener servicios de seaundos 16 mantenimiento 18 Compatibilidad con avudas auditivas 2 Control de la alarma reiterativa 16 Cuidado General del Producto 18

GARANTIA LIMITADA

¿Qué le cubre la garantía?

· Cualquier defecto de mano de obra o material.

¿Por cuánto tiempo después de la compra original?

- Un año.
- La garantía para unidades rentadas empieza con la primera renta.

¿Qué vamos a hacer nosotros?

- · Proveerle a Ud. con una nueva o, a nuestro criterio, una unidad reacondicionada.
- La unidad cambiada estará garantizada por el tiempo restante del año de garantía de la unidad original que Ud. com pró.

¿Cómo hacer un raclamo de la garantía?

- Empaquete la unidada correctamente. Incluya cualquier cable, etc., que haya sido originalmente proveídos con el producto. Nosotros recomendamos usar las cajas originales y materiales de empaquetar.
- Incluya en el paquete una copia del recibo de compra o otra evidencia con la fecha de compra. Si la
 unidad fue un regalo, provea un documento especificando la fecha recibida. También escriba su
 nombre y dirección y una descripción del defecto.

Envie la unidad por UPS (United Parcel Service) o su equivalente a:

Thomson Consumer Electronics, Inc. Product Exchange Center 32B Spur Drive El Paso, Texas 79906

- · Pague cualquier recibo enviado por la Exchange Center por servicios no cubiertos por la garantía.
- Una unidad nueva o reacondicionada le será enviada a Ud. con el envío pagado por la compañía.

¿Qué no le cubre la garantía?

- Instrucciones del consumidor. El Manual del Propietario le provee a Ud. con información relacionada a instruccione s de operación y controles del usuario. Para información adicional, consulte con su concesionario.
- Instalaciones y ajustes de la unidad.
- Pilas.
- Desperfectos por mal uso o negligencia.
- Productos que hayan sido modificados o incorporados dentro de otros productos.
- Productos comprados o reparados fuera de los Estados Unidos.
- Obras de Dios tales como, pero no limitados a, los daños causados por rayos.

¿Cómo las leyes del estado están relacionadas a esta garantía?

 Esta garantía le da a Ud. derechos legales específicos. Ud tal vez tenga otros derechos, los cuales varían de es tado a estado.

¿Si este producto ha sido adquirido fuera de los Estados Unidos?

Esta Garantia no se aplica. Consulte al distribuidor para cualquier información necesaria.

Modèlo 2-9291 20910010 (Rév. 1 E/S) 98-10 Impreso en China

P.O. Box 1976, Indianapolis, IN 46206 © 1998 Thomson Consumer Electronics, Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)